Diamond 4025

Arıtmalı, spiralli mutfak bataryası


Tek montaj deliği

Şebeke suyu, arıtılmış su ve çekilebilir spiral başlık tek gövdede.


ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ




YAN GÖRÜNÜŞ

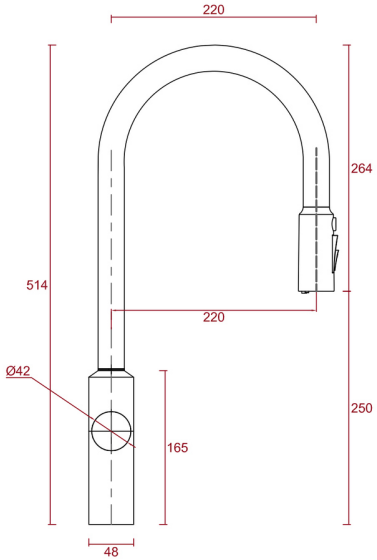

ÜST GÖRÜNÜŞ

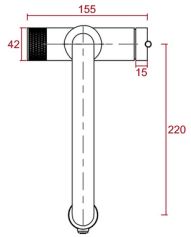

ÖN GÖRÜNÜŞ

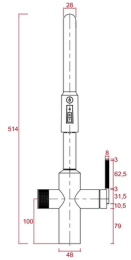

Toplam yükseklik	Çıkış ekseni²	Taban genişliği	Montaj deliği çapı
514 mm	**220 mm**	**48 mm**	**Ø35 mm**



Duşlama modları

Spiral başlıktaki düğmelerle duşlama modunu seçin.
Arıtılmış suyu karşı taraftaki yuvarlak kumanda açar.

Kartuş ve bağlantılar

Özel üretim seramik kartuş, 700.000 çevrime kadar.

Perlatör, esnek bağlantı ve çekme hortumu bileşenlerinde 304 paslanmaz çelik kullanılır.


Bileşen üretimi • İspanya, İsviçre, Almanya ve Çin

² Montaj ekseni ile başlığın çıkış ekseni arasındaki yatay mesafe.

Ölçüler mm cinsindendir.

Batarya ve bağlantı parçaları

Sökülü görünüş

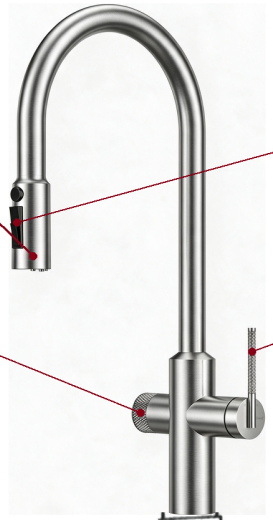

Spiral başlık
Çekerek uzatın.

Duşlama modu
Düğmeyle seçin.

Arıtma suyu
Yan düğmeyi çevirin.

Şebeke suyu
Sağ kolla ayarlayın.

Metal bağlantı uçları
Hortumlar bu uçlara takılır.




Metal uçlar • yakın plan


Spiral hortumun ucu
T adaptöre takılır.

Spiral hortum
Başlıkla birlikte hareket eder.

MONTAJ SETİ

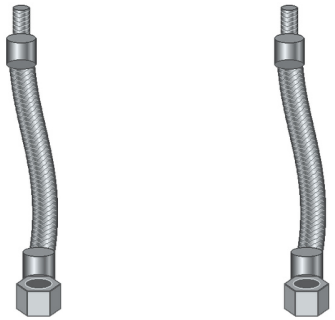

Sıcak ve soğuk su hortumları
Somunlu uçları ilgili vanalara bağlayın.



Gövde sabitleme seti
Contayı üste, pulu ve somunu alta takın.



Arıtma bağlantısı
Cihazın çıkışına uygun adaptörü seçin.



Özel T adaptör ve ara hortum
İki hattı spiral başlığa bağlar.



Karşı ağırlık
Spiral hortumun işaretli yerine takın.

Montaj deliği Ø35 mm


Gövde altı, örnek montaj çiziminden alınmıştır. Uçları kit üzerindeki işaretlerle eşleştirin.

Tezgâh altında bağlantı

Bağlantı uçları nasıl eşleşir?

Kesik çizgiler, montajda hangi iki ucun birleşeceğini gösterir.

Ø35 mm · Tek montaj deliği

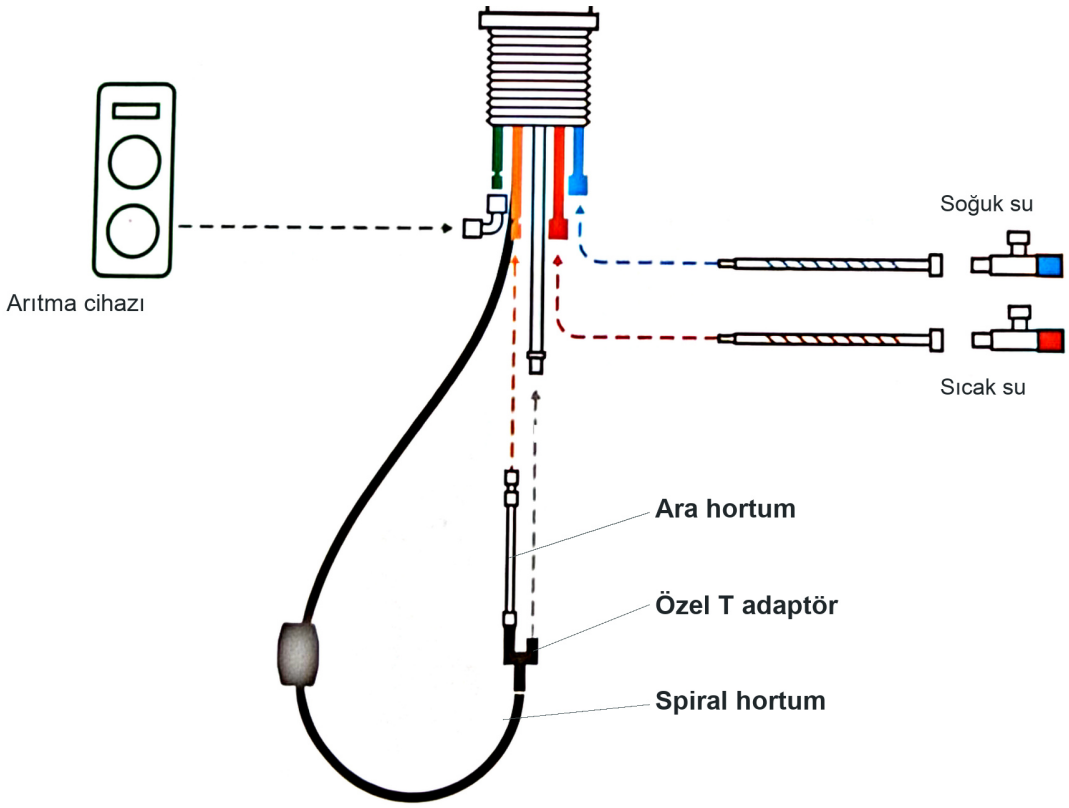

T adaptör neden var?

Şebeke suyu ve arıtılmış su, aynı çekilebilir başlıktan kullanılır.
T adaptör, gövdeden gelen iki hattı başlığın spiral hortumuna bağlar.

Sırayla bağlayın

1 Suyu kapatın.

Sıcak, soğuk ve arıtma vanalarını kapatın. Basıncı boşaltın. Besleme hatlarını temiz su gelene kadar kovaya akıtın ve vanaları tekrar kapatın.

2 Bataryayı sabitleyin.

Hortumları Ø35 mm delikten geçirin. Taban contasını oturtun. Pulu ve somunu alttan takın. Gövdeyi dönmeyecek şekilde sıkın.

3 Üç su kaynağını bağlayın.

Örgülü hortumları sıcak ve soğuk vanalara bağlayın. Arıtma cihazının temiz su çıkışını bataryanın arıtma girişine bağlayın. Uçların işaretlerini kontrol edin.

4 Başlığın hortumunu bağlayın.

Ara hortumu ve karşılık gelen başlık hattını T'ye bağlayın. Spiral ucunu takıp kilidini kontrol edin. Karşı ağırlığı hortumdaki işarete takın.

5 Su akışını ve sızıntıyı sınayın.

Vanaları yavaşça açın. Üç suyu ayrı ayrı çalıştırın. Akışta ve kapalıyken ek yerlerini kuru kâğıtla kontrol edin. Başlığı çekip geri alın. 4025'te duşlama modlarını da deneyin. Sızıntıda vanaları kapatın.